

組立・施工説明書 テラス屋根 前面パネルすき間隠し

'16-6月発行

このたびは、本商品をご採用いただき、誠にありがとうございます。

組立・施工の前に...

商品を正しく組立・施工していただくために、説明書の内容をご確認ください。
商品の組立・施工については必ず本説明書に従ってください。

本説明書は専門知識を有する業者様向けの内容となっております。
誤った方法で作業を行うと、不具合につながるおそれがあります。
作業には危険が伴いますので、専門知識を有する業者様が行ってください。

お願い

- 組立ては、所定のねじを使用して最後まで締め付けてください。
締め付け不良は漏水や性能低下および事故の原因になります。
- 商品の上に乗ったりはしごをかけないでください。
商品の破損だけでなく落下事故の原因になります。

チェックシート

組立・施工時、本文中に表示している「**チェックマーク**」の確認をしてください。

項目	チェック欄
① 連結部にシーリングしましたか？	


シーリングは必ず実施してください！

- 「**シーリングマーク**」で表示している箇所の**シーリングは必ず行ってください。**
シーリングがされないと、**漏水の原因**となります。
- シーリング材は別途手配品です。



シーリングマーク

商品断面図

Iタイプ

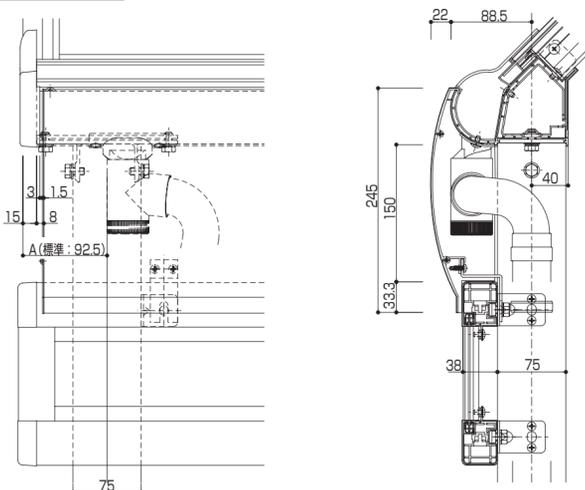

IIタイプ

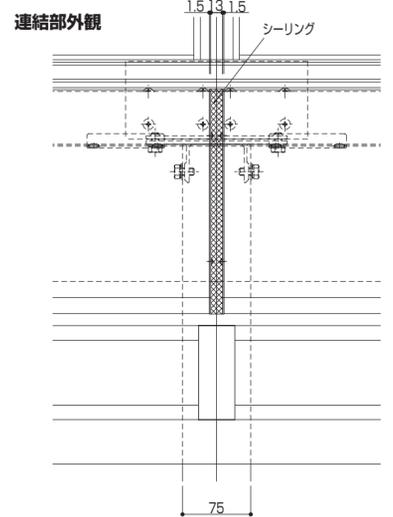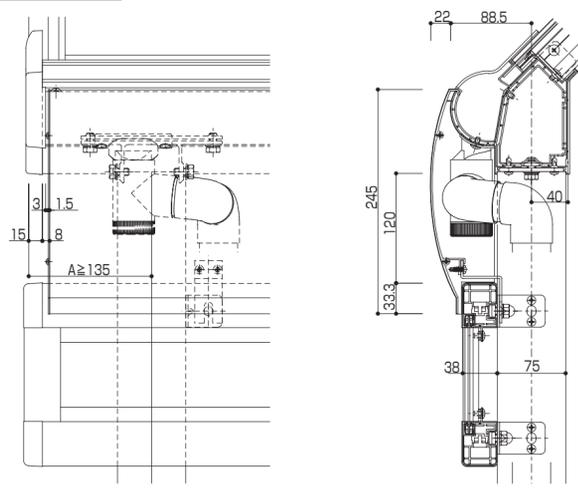


memo

前面パネルすき間隠しを取付ける場合
柱位置(A寸法)によってたて樋の取付
位置が限定されます。
表を参照し、取付位置をご確認ください。
※別途、ジャバラ(K-36391)が
必要になる場合があります。


呼称	柱の取付面	A: 柱位置			
		92.5 ≤ A < 135	135 ≤ A < 147	147 ≤ A < 232	232 ≤ A
ジャバラ (K-36391)	内	○	○	○	○
	外	×	×	○	○

○: 取付可
×: 取付不可

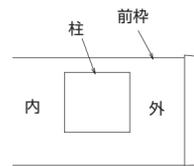

1. 前面パネルすき間隠しの組立

前面パネルすき間隠しに当て板を取付けてください。

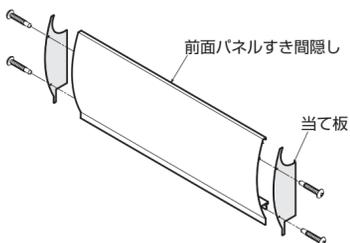



当て板取付用
小トラスタッピンねじ2種 (φ4×25)

お願い

当て板は連結部にも
取付けてください。




2. 取付金具の取付

前面パネル上枠と柱(間柱)を固定しているブラケットの六角袋ナットをゆるめ、取付金具を差込んでください。

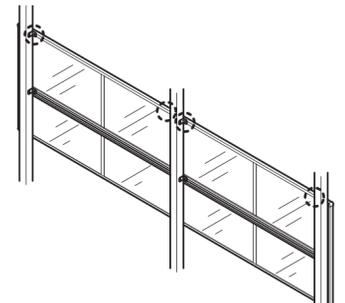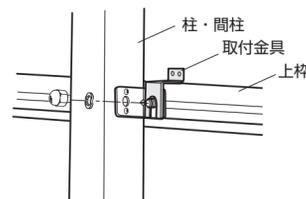

3. 前面パネルすき間隠しの取付

① 前枠先端に前面パネルすき間隠しの先端を引っ掛けてください。

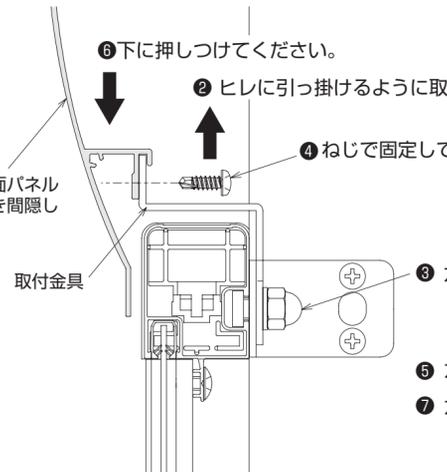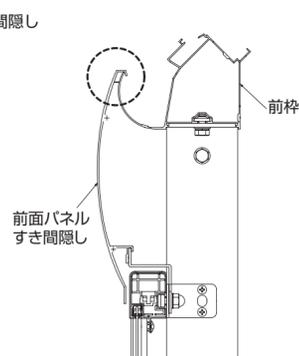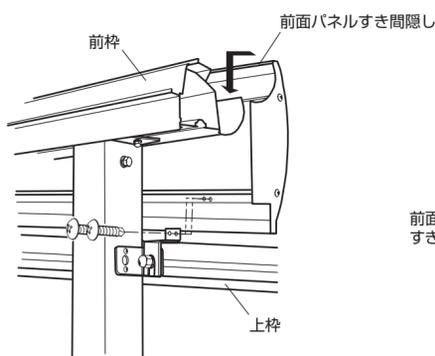

前面パネルすき間隠し取付用
なべドリルねじ (φ5×16)

- 六角袋ナットを仮止めしてください。
- 六角袋ナットをゆるめてください。
- 六角袋ナットを本締めしてください。

4. シーリング(連結部)

当て板間のすき間(13mm)にバックアップ材を詰め、シーリングを行ってください。

